


ELEKTRISKAIS PTC TEHNOLOĢIJAS KAMĪNS-SILDĪTĀJS ZY09FH

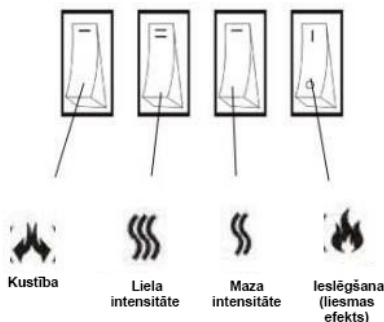
Modelis	Spriegums	Frekvence	Jauda
ZY09FH	220-240 V	50 Hz	1500 W






Šī elektriskā sildītāja ar īstas kamīna uguns efektu ventilators apsilda telpas, pūšot gaisu, ko sakarsē sildelementi.


Drošības brīdinājumi

-  **UZMANĪBU!** Lai izvairītos no ierīces pārkaršanas, neapsedziet sildītāju.
- Neuzglabājiet ierīci tieši zem kontaktligzdas.
- Nelietojiet sildītāju blakus vannai, dušai vai baseinam.
- UZMANĪBU:** šim sildītājam nav ierīces, kura kontrolē istabas temperatūru. Nelietojiet sildītāju nelielās telpās, kad tajā ir cilvēki, kuri nevar patstāvīgi atstāt telpu, ja vien tās uzrauga par viņiem atbildīgās personas.
- Šo ierīci nevar izmantot bērni (minimālais vecums 8 gadi), pieaugušas personas ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai bez vajadzīgām zināšanām un pieredzes, ja vien tie nav apmācīti droši lietot ierīci vai atbildīgu personu uzraudzībā. Šīm personām jābūt labi informētām par riskiem, kas rodas, lietojot ierīci. Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci. Bērniem nedrīkst tīrīt un remontēt ierīci bez pieaugušo uzraudzības.
- Neļaujiet bērniem līdz 3 gadu vecumam būt ierīces tuvumā bez pieaugušo uzraudzības.
- UZMANĪBU:** Dažas izmantotās ierīces daļas var stipri sakarst un apdedzināt ādu. Esiet īpaši uzmanīgi, ja ierīce tiek izmantota blakus bērniem, invalīdiem, veciem cilvēkiem.
- Nelietojiet ierīci kopā ar ārējo ierīci, kas regulē ierīces izslēgšanu, piem. taimeris, un nepieslēdziet to elektriskajai ķēdei, kurai tiek regulāri ieslēgta vai izslēgta barošana, jo rodas traumas risks.
- Ja strāvas vads ir bojāts, ļaujiet to nomainīt ražotājam, autorizētā klientu apkalpošanas centra speciālistiem vai citai ražotāja pilnvarotajai personai, lai izvairītos no riska veselībai.
- Šī ierīce nav paredzēta izmantošanai ārpus telpām.
- Nekad neaizsedziet sildītāja ventilācijas atveres, jo ierīce var pārkarst un sākt apdraudēt jūsu veselību.
- Pārlicinieties, ka visas mēbeles, aizkari vai viegli uzliesmojoši materiāli ir vismaz vienu metru attālumā no sildītāja.
- Ja ieraudzījāt ierīces bojājumu, nekavējoties izņemiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
- Ja ilgāku laiku neizmantojat ierīci, neaizmirstiet to izslēgt.
- Nenovietojiet vadu sildītāja priekšā.
- Neskatoties uz augstākajiem ierīces drošības standartiem, mēs neiesakām lietot ierīci uz paklājiem, it īpaši ar garu spalvu.
- Utilizējiet ierīces iepakojumu saskaņā ar piemērojamiem vietējiem atkritumu apglabāšanas un šķirošanas noteikumiem. Nepareizi izmests plastmasas iepakojums piesārņo apkārtējo vidi.
- Ierīci lietojiet tikai uz līdzenas, stabilas virsmas.
- Pievienojiet ierīci tikai maiņstrāvas kontaktligzdai, kas atbilst ierīces spriegumam.

Lietošana



- Ievietojiet ierīces kontaktdakšu kontaktligzdā.
- Nospiediet pogu , lai ieslēgtu liesmas efektu.
- Regulējiet sildīšanas intensitāti ar  un  pogām.  funkcija nedarbosies, ja vispirms nespiedīsiet  pogu.

- Ja vēlaties, lai ierīce kustētos, nospiediet  pogu.
- Ņemiet vērā, ka uguns efekta funkcija ieslēdzas neatkarīgi no sildīšanas funkcijas. Tātad, jūs varat ieslēgt uguns efektu neieslēdzot sildītāju.

Aizsardzība pret pārkaršanu

Ierīcei ir drošinātājs, kas izslēdz sildītāju pārkaršanas gadījumā. Kad sildītājs pārtrauc darboties, izslēdziet ierīci un pārliecinieties, ka gaisa ieplūdes un izplūdes caurules nav aizsērējušas. Izvelciet ierīces spraudni no strāvas kontaktligzdas, pagaidiet **vismaz 10 minūtes**, kamēr drošības sistēma atjaunosies un tikai tad ieslēdziet sildītāju.

Ja pēc tam drošinātājs atkal izslēdz sildītāju un ierīce nedarbojas, nogādājiet to tuvākajā klientu apkalpošanas centrā, lai tā speciālisti varētu pārbaudīt vai remontēt ierīci.

Uzmanību: pirms ierīces atkārtotas ieslēgšanas, atstājiet elektrības spraudni izņemtu **vismaz 10 minūtes**.

Tīrīšana

1. Pirms ierīces tīrīšanas izņemiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
2. Tīriet sildītāja ārpusi ar mitru vai sausu drānu.
3. Neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus, kas izveidoti uz naftas bāzes vai citus ķīmiskos līdzekļus ierīces tīrīšanai.
4. Kad ilgu laiku ierīce netiek izmantota, uzglabājiet to tīrā, sausā vietā un pasargājiet to no putekļiem.

Apglabāšana un vides aizsardzība



Neizmetiet nolietotās elektriskās ierīces kopā ar sadzīves atkritumiem. Ja iespējams, nogādājiet ierīci otrreizējai pārstrādei. Lai iegūtu vairāk informācijas par ierīces pārstrādi, sazinieties ar vietējo varas iestādi vai pārdevēju.

UAB „Krinona“ autorizēts tehniskās apkopes (servisa) centrs
Raudondvario pl. 162, Kauņā
tālr.: (8-37) 215104
www.krinona.lt